


# CedarSafe<sup>®</sup> Natural ClosetLiner



100% Aromatic Cedar

FOREST FRESH™

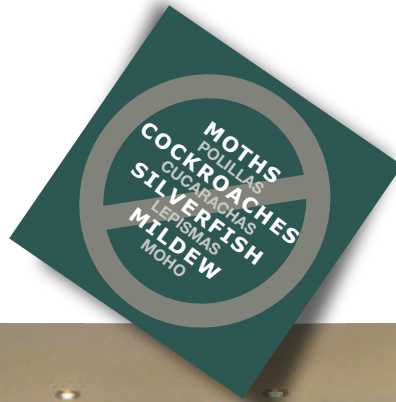

## Cedar Lined Closets and Cabinets

Armarios y gabinetes revestidos  
de cedro

Revestimiento natural para armarios  
100% Cedro aromático

## Let Your Designer Do It!


¡Deje que lo haga su diseñador!

## Solid Cedar Planking

Planchas de cedro sólido

## Do It Yourself!

¡Hágalo usted mismo!

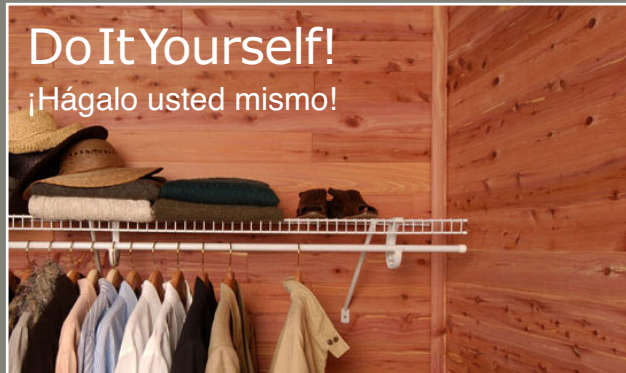

## Naturally Protect Clothing & Add Value to Your Home!

¡Proteja naturalmente la ropa y  
agregue valor a su casa!

"CedarSafe<sup>®</sup> is affordable and easy to install."

"CedarSafe<sup>®</sup> tiene un precio razonable y es fácil de instalar".

Pat Simpson, CedarSafe Home Improvement Expert

Pat Simpson, experto en reformas de viviendas de CedarSafe

**CedarSafe® Cedar Closet Liners are available in:**

- **Consumer Pak**— 15 sq. ft. 3-3/4"x1/4"x random length planks
- **ProPak**— 35 Sq. Ft. 3-3/4" x 1/4" x Random Length Planks (Not available in all markets)

**CedarSafe's Cedar Closet Liner Plank Preparation:**

1. Store in area being lined for 48 hours, so cedar can adjust to moisture content.
2. Do not install too tightly; allow room for natural expansion of wood.
3. Walls need to be as smooth as possible - clear all nails, hooks, shelf brackets, etc.

**Tools Needed:**

Medium weighted claw hammer, tri-square, fine-toothed handsaw, and caulk gun. Miter box is optional.

**Nails Required:**

1-1/2" (38 mm) colored paneling nails for use over wallboard. Older houses with plaster and lath may require longer nails. To prevent possible splitting, pre-drill holes for nails using an electric drill and appropriate bit.

**Adhesive needed:**

Use a subfloor approved adhesive, such as Loctite® PowerGrab® Heavy Duty Construction Adhesive or GreenSeries™ Subfloor & Deck Construction Adhesive in conjunction with nails or mechanical fasteners.

**Installation:**

Complete installation instructions accompany each box of CedarSafe® Cedar Closet Liners

1. Locate studs by tapping wall with hammer or using an electronic stud finder. Using a yardstick and pencil, mark center line of all studs. Mark all walls.
2. To apply CedarSafe® Cedar Closet Liner planks horizontally, select a piece shorter than width of back wall. Place the grooved edge against floor and slide left until end fits into corner. Nail at stud mark through the face. (If you are installing shiplap, place bottom strip so that lower lap cannot be seen and top lap is visible.)
3. To finish first run, place and nail additional lengths. Cut last piece so end fits the remaining opening. Use other cut piece to start second run. Repeat procedure until you reach ceiling. At ceiling, rip pieces to fill gaps. For a more professional finish, use cove moulding.
4. Follow same procedure for all walls. Line the front wall last.
5. For door trim, run each course up to the trim, same as fitting in a corner. When you reach top of door, cutting and fitting is usually required. Use moulding for a professional finish.
6. Line the back of door next.
7. Finally, line the ceiling and floors.
8. Install cove moulding in corners as desired.

**Maintenance:**

CedarSafe® requires no finishing as it will seal in the aroma, defeating the purpose of the product. Over time, cedar oils will crystallize on the surface of the planks, sealing in the aroma. This can easily be regenerated with light sanding every few years.


**How many boxes do I need?**

Measure width and height of surface being lined. Calculate square footage and then add the square footage of the floor and ceiling. Include door area in your calculations for complete protection.

Use chart to determine the number of boxes needed to line your closet. After calculating the depth and width of the closet dimensions, read across the chart for the suggested number of boxes needed for this project. You can also use the *Closet Planner* on our Web site at [www.CedarSafeClosets.com](http://www.CedarSafeClosets.com). If lining multiple closets, calculate each closet separately.

**Number of 35 sq. ft. "ProPak" or 15 sq. ft. cedar closet liner boxes required.**

Cantidad de "ProPak" de 35 pies cuadrados (3,25 m²) o de cajas de revestimiento para armarios de cedro de 15 pies cuadrados (1,39 m²) requeridas.

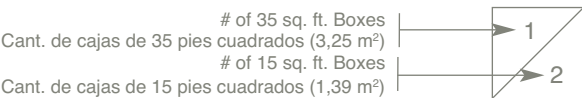

		Closet width in inches Ancho del armario en pulgadas							
		24"	36"	48"	60"	72"	84"	96"	108"
Closet depth in inches Profundidad del armario en pulgadas	16"	2	3	3	4	4	5	5	6
	18"	2	3	3	4	4	5	6	6
	20"	2	3	3	4	5	5	6	6
	24"	3	3	4	4	5	5	6	7
	30"	3	3	4	5	5	6	6	7
	36"	3	4	4	5	6	6	7	8
48"	4	4	5	6	6	7	8	8	
60"	4	5	6	6	7	8	9	9	

Chart assumes an 8' wall height  
El gráfico toma como base una pared de 8 pies de altura

**Los revestimientos para armarios de cedro CedarSafe® están disponibles en:**

- **Consumer Pak** (Paquete para el consumidor) – 15 pies cuadrados (1,39 m²) 3-3/4"x1/4"x (95,3 mm x 6,4 mm x) planchas de largo variable
- **ProPak**— 35 pies cuadrados (3,25 m²) 95,3 mm x 6,4 mm x planchas de largo variable (no disponible en todos los mercados)

**Preparación de planchas de revestimiento para armarios de cedro CedarSafe®:**

1. Almacene en el área que va a revestir durante 48 horas, para que el cedro pueda adaptarse al contenido de humedad.
2. No instale demasiado ajustado; deje espacio para la expansión natural de la madera.
3. Las paredes deben estar lo más lisas posible – quite todos los clavos, ganchos, soportes de estantes, etc.

**Herramientas necesarias:**

Martillo de orejas de peso medio, escuadra, serrucho de dientes finos y pistola para calafateo. La caja para cortes en ángulo es opcional.

**Clavos requeridos:**

Clavos de color para paneles de 1-1/2" (38 mm) para usar sobre paneles. Las casas más antiguas con yeso y malla metálica pueden requerir clavos más largos. Para evitar posibles quebraduras, pre-taladre los agujeros para los clavos usando un taladro eléctrico y la broca apropiada.

**Adhesivo necesario:**

Use un adhesivo para contrapisos aprobado, como por ejemplo Loctite® PowerGrab® Heavy Duty Construction Adhesive o GreenSeries™ Subfloor & Deck Construction Adhesive en conjunción con clavos o sujetadores mecánicos.

**Instalación:**

Cada caja de revestimientos para armarios de cedro CedarSafe® viene con instrucciones de instalación completas

1. Ubique los montantes golpeando suavemente la pared con el martillo o usando un detector electrónico de vigas. Usando una regla y un lápiz, marque la línea central de todos los montantes. Marque todas las paredes.
2. Para aplicar las planchas de revestimiento para armarios de cedro CedarSafe® en sentido horizontal, seleccione un trozo de pared posterior más corto que ancho. Coloque el borde ranurado contra el piso y deslice hacia la izquierda hasta que el extremo encaje en la esquina. Clave en la marca del montante a través de la cara. (Si va a instalar el producto traslapado, coloque el listón inferior de modo tal que el solape inferior no se vea y el solape superior sea visible.)
3. Para terminar la primera hilada, coloque y clave piezas adicionales. Corte la última pieza de modo tal que el extremo encaje en la abertura restante. Use otra pieza cortada para empezar la segunda hilada. Repita el procedimiento hasta llegar al cielorraso. En el cielorraso, parta las piezas para llenar los espacios abiertos. Para un acabado más profesional, use molduras cóncavas.
4. Siga el mismo procedimiento para todas las paredes. Recubra la pared del frente como último paso.
5. Para marcos de puertas, haga correr cada hilada subiendo por el marco, del mismo modo que lo haría al encajar en una esquina. Cuando llegue a la parte superior de la puerta, en general es necesario hacer recortes y encajes. Use molduras para un acabado profesional.
6. A continuación, recubra la parte posterior de la puerta.
7. Para terminar, recubra el cielorraso y los pisos.
8. Instale molduras cóncavas en las esquinas si lo desea.

**Mantenimiento:**

CedarSafe® no requiere acabado ya que el mismo dejará atrapado el aroma, anulando así el propósito del producto. Con el tiempo, los aceites de cedro se cristalizarán en la superficie de las planchas, dejando atrapado el aroma. Esto se puede regenerar fácilmente con un lijado liviano cada varios años.

**¿Cuántas cajas necesito?**

Mida el ancho y la altura de la superficie que va a revestir. Calcule el área en pies cuadrados y luego sume el área en pies cuadrados del piso y del cielorraso. Incluya la superficie de la puerta en sus cálculos para una protección completa.

Use el gráfico para determinar la cantidad de cajas necesarias para revestir su armario. Después de calcular la profundidad y el ancho totales de las dimensiones del armario, lea el gráfico en forma horizontal para ver la cantidad sugerida de cajas necesarias para este proyecto. También use el Planificador de Armarios en nuestro sitio Web en [www.CedarSafeClosets.com](http://www.CedarSafeClosets.com). Si va a revestir varios armarios, calcule cada armario por separado.

**Giles & Kendall and the Environment:**

Giles & Kendall uses only Aromatic Eastern Redcedar in the manufacture of our products as only Aromatic Eastern Redcedar provides natural protection against insect pest infestation and mildew. This unique cedar wood is not an endangered species.

**Giles & Kendall y el medio ambiente:**

Giles & Kendall usa solamente cedro rojo aromático del este de los EE.UU. en la fabricación de nuestros productos, ya que solamente el cedro rojo aromático del este de los EE.UU. ofrece una protección natural contra la infestación por insectos y el moho. Esta singular madera de cedro no proviene de una especie en peligro de extinción.



Giles & Kendall, Inc.  
P.O. Box 188 • Huntsville, AL 35804  
Telephone: 1-256-776-2978  
Toll Free: 1-800-225-6738  
[www.CedarSafeClosets.com](http://www.CedarSafeClosets.com)



Giles & Kendall, Inc.  
P.O. Box 188 • Huntsville, AL 35804  
Teléfono: 1-256-776-2978  
Línea gratuita: 1-800-225-6738  
[www.CedarSafeClosets.com](http://www.CedarSafeClosets.com)



Made in U.S.A.  
Hecho en los EE.UU.